

SIECIOWA NAGRYWARKA WIDEO

Skrócona instrukcja obsługi

XRN-6420DB4/XRN-6420B4/XRN-3220B4



Podgląd komponentów



- Wygląd podzespołów może różnić się od wyglądu na przedstawionej ilustracji.
- Kategoria i ilość akcesoriów może różnić się w zależności od regionu sprzedaży.
- W niektórych regionach HDD nie jest zainstalowany fabrycznie. Liczba wkrętów mocujący HDD, kabli zasilania, kabli danych SATA i kabli zasilania/danych SATA zmienia się w zależności od modelu.


Rejestrator	Mysz	Krótki przewód
Kabel zasilania (2 szt.) (XRN-6420DB4)	Kabel zasilania (XRN-6420B4/XRN-3220B4)	Listwa zaciskowa (2 szt.)
Przycisk blokady pokrywy przedniej	Śruba mocująca HDD (64 szt.)	Antypoślizgowa gumowa podkładka
Numer na etykiecie twardego dysku		

Montaż HDD




- Jeśli dodajesz nowy lub wcześniejszy dysk HDD do tego produktu oprócz pierwotnie zainstalowanych dysków twardych, przed użyciem ręcznie sformatuj nowy dysk twardy znajdujący się w zestawie.
- W celu wymiany lub instalacji dodatkowego dysku HDD musisz skontaktować się ze sprzedawcą lub obsługą klienta.


- 1** Użyj przycisku blokady pokrywy przedniej, by ją odblokować. Chwyć przednią pokrywę obiema dłońmi i pociągnij ją w lewą stronę, by ją usunąć.

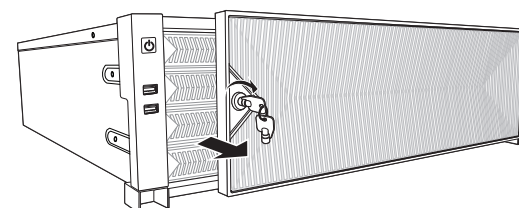


- 2** Wciśnij pomarańczowy przycisk na wsporniku twardego dysku po lewej stronie i pociągnij do przodu, by oddzielić korpus główny i wspornik twardego dysku.

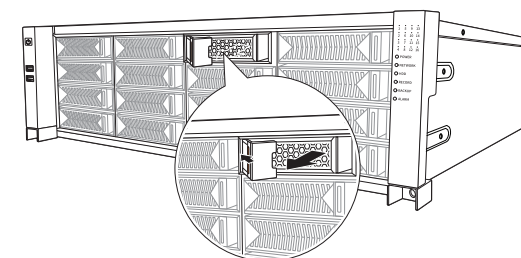

- 3** Zamontuj dysk HDD na wsporniku HDD i wkręć go, używając dołączonych śrub.

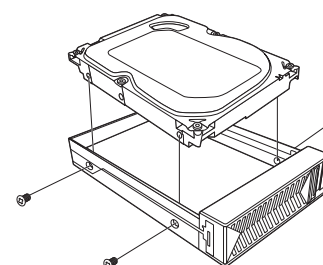

- 4** Gdy tylko wspornik zostanie zamontowany na dysku HDD, wciśnij wspornik w główny korpus i zamknij przednią pokrywę.
- Dopasuj przednią pokrywę do prawego wgłębienia na głównym korpusie, po czym wciśnij i zamknij dotąd, aż usłyszysz kliknięcie.
 - Użyj przycisku blokady pokrywy przedniej, by zablokować pokrywę, aby się nie oddzieliła.

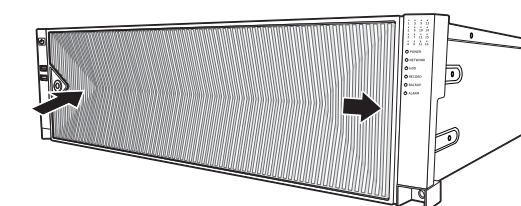


Hanwha Vision Co., Ltd. is een leverancier van surveillancecamera's die apparatuur voor video-informatie levert met verschillende functies. Gebruikers moeten voldoen aan plaatselijke wetgeving bij het gebruik van onze apparaten. Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor enig illegaal gebruik van onze producten.

Instalowanie stojaka

Wymagania dotyczące instalacji stojaka i wymiary referencyjne

Klasyfikacja	Wymagania
Typ stojaka	19" stojak w standardzie EIA-310-D
Liczenie POST	4
Odległość POST	Głębokość 800 mm

Wymiary kołnierza montażowego

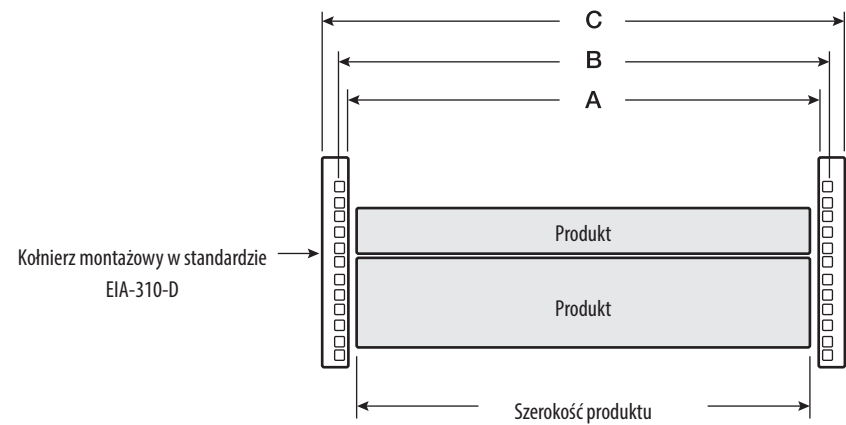


Konieczne wymiary


Indeks	Wymiary
A	Minimum 450 mm (17,717")
B	Nominalnie 465 mm (18,307")
C	Minimum 483,4 mm (19,031")

- Otwory do montażu kołnierza (w przypadku serii XRN-6420/XRN-3220 zalecane są kwadratowe otwory)
Chociaż standard EIA-310-D dopuszcza, aby otwory kołnierza montażowego były okrągłe, kwadratowe lub gwintowane (gwintowane), seria XRN-6420/XRN-3220 jest zaprojektowana do pracy tylko z okrągłymi lub kwadratowymi otworami, ale nie otworami gwintowanymi.

Kwadratowe otwory montażowe

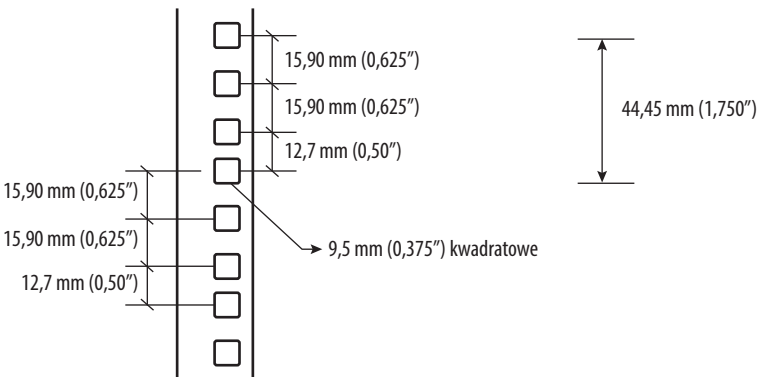


Zalecane wymiary stojaka

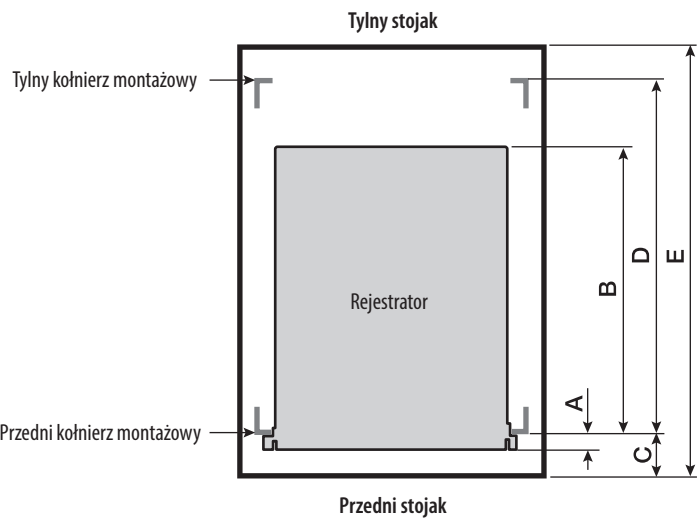

Indeks	Wymiary	Opis
A	28 mm	Wymiary przedniego rejestratora
B	560 mm	Wymiary rejestratora
C	51 mm	Odległość przesunięcia między kołnierzem montażowym a przednim stojakiem
D	617~730 mm	Odległość przesunięcia między kołnierzami montażowymi
E	800 mm	Głębokość stojaka


Środki ostrożności przy wyborze półek

Aby zapobiec problemom z instalacją rejestratora, upewnij się, że wybrałeś element, w którym zamontowany jest spód produktu.

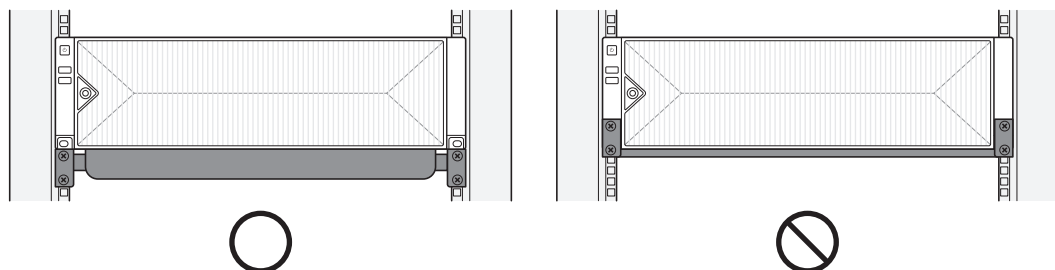


Aby zapewnić stabilność instalacji, zalecana jest stała półka dedykowana do stojaka 19", która wytrzyma obciążenie co najmniej 30 kg.

■ Półkę należy zabezpieczyć co najmniej 4 śrubami.

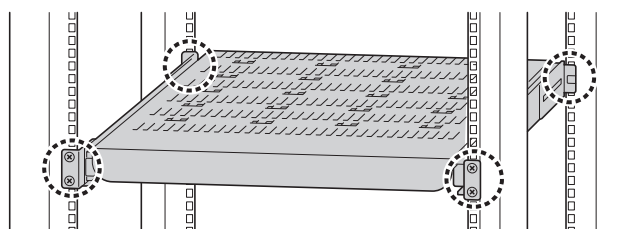


Środki ostrożności podczas korzystania z przesuwnych półek


Usuając półkę, ustaw stojak na podłożu, aby się nie przewrócił.

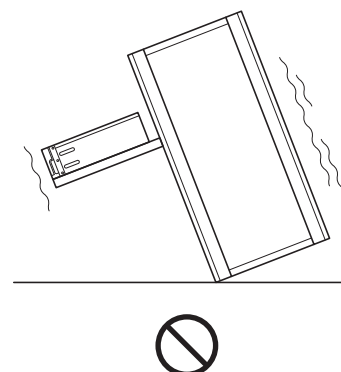


Przesuwając/wysuwając półkę, uważaj, aby nie upuścić produktu.

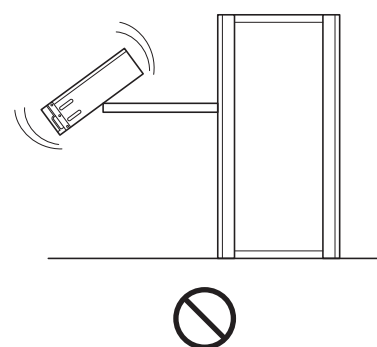

Unikaj przechylania przy instalowaniu produktu lub przesunięcia obiektu na nim, gdy jego półka jest wyciągnięta.

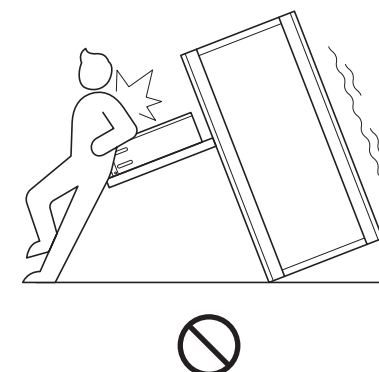


Użyj półki, która wytrzyma obciążenie co najmniej 30 kg podczas wyciągania, i upewnij się, że podczas użytkowania nie ma deformacji na części szyny.

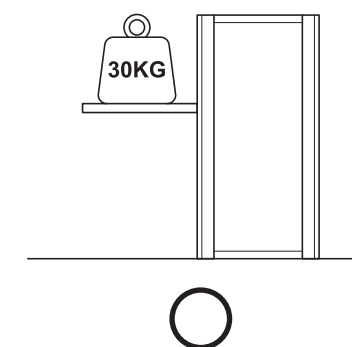


Jak zainstalować stojak


- 1 Zamontuj stałą lub przesuwaną półkę na 19" stojaku.
 - Zażrzyj do instrukcji dostarczonej przez producenta by zainstalować stałą półkę.

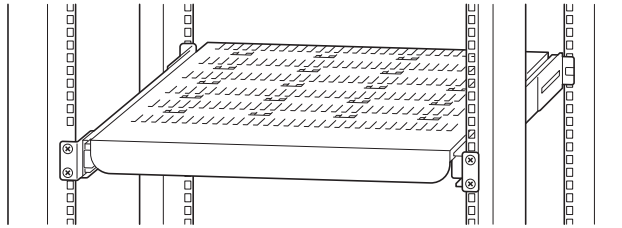

- 2 Umieść rejestrator na półce i popchnij go, aż lewy/prawy otwór mocujący rejestratora zrówna się z otworami kołnierza montażowego 19" stojaka.
 - Nakrętki koszykowe należy zamontować w otworach kołnierza montażowego 19" stelaża.





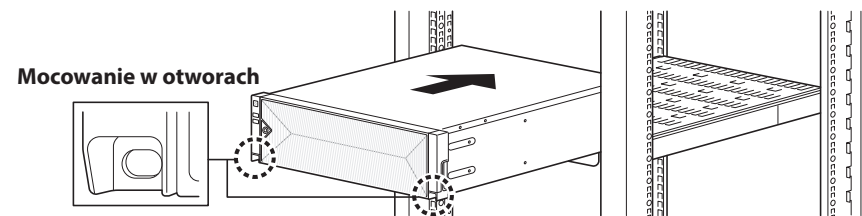


- 3 Włóż wkręty w lewy/prawy otwór mocujący rejestratora, aby zabezpieczyć rejestrator.
 - Mocujące nakrętki koszykowe i nakrętki klatkowe rejestratora nie są dostarczane z produktem. Są sprzedawane osobno w miejscu, w którym zakupiono półkę lub stojak. (Zalecane są nakrętki M6 i nakrętki klatkowe o wielkości główki równej 12 mm lub mniejszej.)

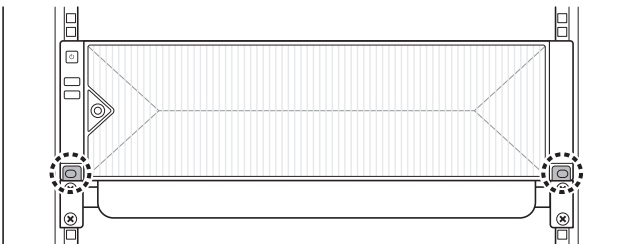

Korzystanie z informacji o produkcie

Informacje o produkcie/podręcznik/informacje o oprogramowaniu układowym/FAQ/listę kompatybilności HDD można sprawdzić na stronie głównej lub w sieci mobilnej smartfona.

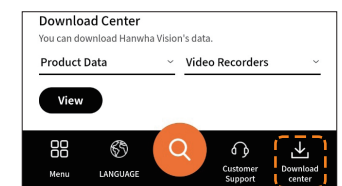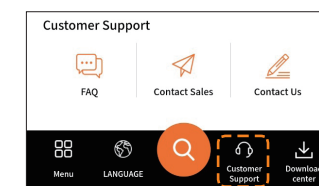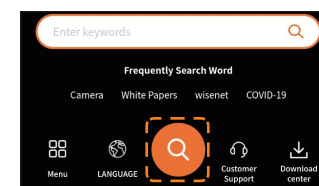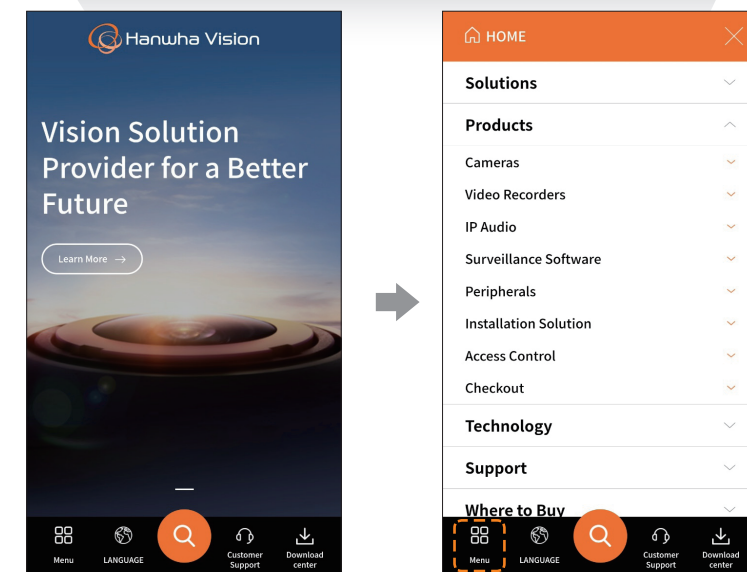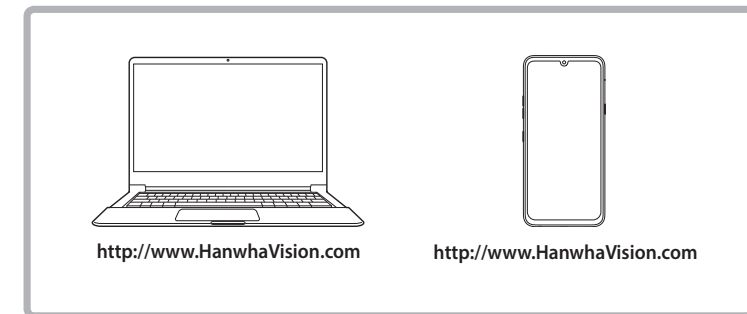


Podłączanie do sieci za pomocą routera

Jeśli chcesz dodać 1-3 komputery PC i rejestratory w danym środowisku przy użyciu modemu xDSL/kablowego, możesz użyć routera tylko z jedną internetową linią.

Ten przewodnik jest przewodnikiem instalacji dla początkujących użytkowników sieci. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować router, lokalny komputer PC i rejestrator.

Podłączanie kabla

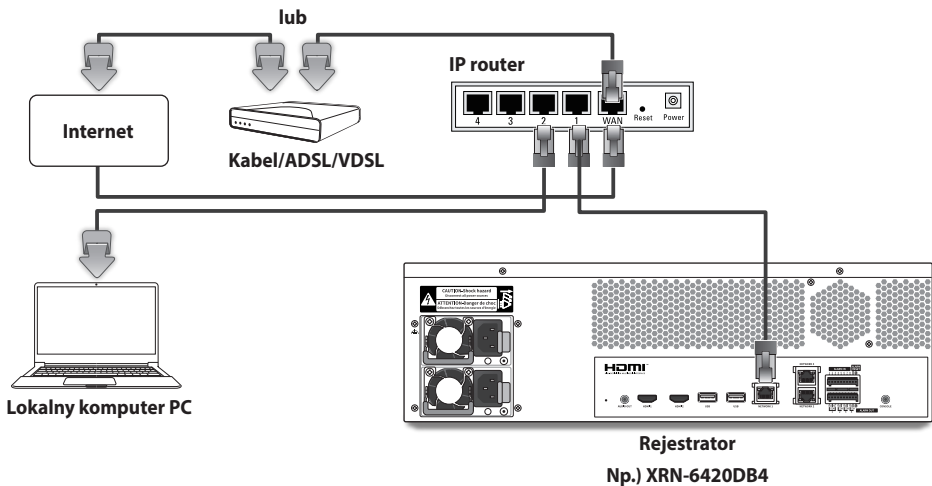

Podłączanie routera do komputera PC


 ■ Zapoznaj się z instrukcją obsługi routera.

Podłączanie rejestratora i routera


Przejdź do <IP & Port> rejestratora <Sieć> Menu ustawień, i ustaw 1 <Adres IP> oraz 2 <Brama> w <Konfig>.

※ <Domyślna brama> zaznaczona w oknie [cmd.exe] lokalnego komputera PC oraz <Brama> rejestratora muszą być takie same.

※ Pierwsze trzy cyfry <Adres IP> rejestratora powinny zgadzać się z pierwszymi trzema cyframi <Domyślna brama>, odczytanej z okna [cmd.exe] na lokalnym komputerze.

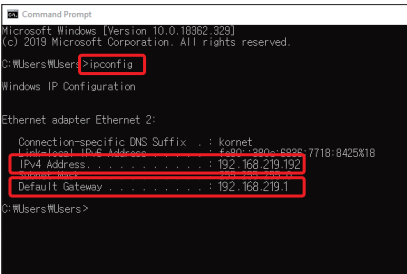

<cmd ekran>

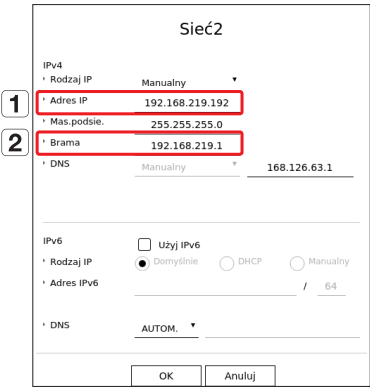

<Np. ekran rejestratora>



Terminy „HDMI” oraz „HDMI High-Definition Multimedia Interface”, charakterystyczny kształt produktów HDMI (HDMI trade dress) oraz Logo HDMI stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe spółki HDMI Licensing Administrator, Inc.



Na wszystkich etapach produkcji firma Hanwha Vision dba o środowisko naturalne i wykonuje wiele działań dążąc do dostarczenia klientom produktów niegroźnych dla środowiska. Oznaczenie „Eco” świadczy o tym, że firma Hanwha Vision wytwarza produkty nieszkodliwe dla środowiska oraz wskazuje, że niniejszy produkt spełnia wymagania przedstawione w dyrektywie RoHS obowiązującej w UE.



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi..



Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

