
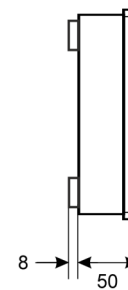


Kod: **AWO452** v.1.6 / III
Nazwa: **Obudowa EXPANDER 1**

PL

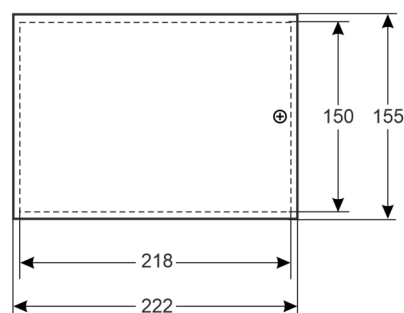

PRZEZNACZENIE

Obudowa **AWO452** zaprojektowana została jako element systemów SSWiN, KD, itp.

Przeznaczona jest do montażu:

- ekspanderów (modułów) wejść/wyjść itp.
- innych dedykowanych urządzeń

DANE TECHNICZNE

Wymiary:	218 x 150 x 50 [mm, +/-2] dystans od podłoża: 8 mm
Wymiary zewnętrzne czołówki:	222 x 155 [mm, +/-2]
Zabezpieczenia:	antysabotażowe - TAMPER - otwarcie obudowy (0,5A / 50 V DC, NC - styki normalnie zwarte)
Zamykanie:	skręcana
Wykonanie:	blacha DC01, 0.7mm, RAL9003 (biały), metalowa, zabezpieczenie antykorozyjne
Zastosowanie:	do wewnątrz
Stopień ochrony EN60529:	IP 20
Waga:	0.67 / 0.75 [kg]
Gwarancja:	2 lata
Deklaracje:	CE



BOSCH:**Moduły:**

- B208, B308, B901

DSC:**Power Series Neo - Moduły:**

- HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422

Power Series - Moduły:

- PC5320, PC5100, PC5108, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100

Power Series Pro - Moduły:

- HSM3408, HSM2108, AMX-400

PARADOX:**Moduły:**

- ZX8, ZX8SP, PGM4, HUB2, PRT3

RISCO:**Moduły:**

- RP296E04 LightSYS ProSYS Plus, RP432EZ8 LightSYS ProSYS Plus

ROGER:**Moduły:**

- MCX2D, MCX4D, MCX-BRD

SATEL:**Moduły:**

- INT-E, INT-ADR, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-FI, INT-VG, INT-AV, INT-RS Plus

- INT-PP, INT-O, INT-R, INT-VMG, ETHM-1 Plus, GSM-X, GSM-X LTE

Dokumentacja informuje, jakie urządzenia mogą być instalowane w danej obudowie. Nie określa ile różnych urządzeń można zainstalować w jednej obudowie. Ilość zamontowanych urządzeń zależy od ich wielkości i rozmieszczenia.

