

PRZEZNACZENIE

Obudowa **AWO452** zaprojektowana została jako element systemów SSWiN, KD, itp.

Przeznaczona jest do montażu:

- ekspanderów (modułów) wejść/wyjść itp.
- innych dedykowanych urządzeń

DANE TECHNICZNE

Parametry elektryczne:



Zabezpieczenia:	antysabotażowe - TAMPER - otwarcie obudowy (0,5A / 50 V DC, NC - styki normalnie zwarte)
------------------------	--

Parametry mechaniczne:

Wymiary:	218 x 150 x 50 [mm, +/-2] dystans od podłoża: 8 mm
Wymiary zewnętrzne czołówki:	222 x 155 [mm, +/-2]
Wykonanie:	blacha DC01, 0.7mm, RAL9003 (biały), metalowa, zabezpieczenie antykorozyjne
Zamykanie:	skręcana
Zastosowanie:	do wewnątrz
Waga:	0.67 / 0.75 [kg]
Gwarancja:	2 lata
Deklaracje:	CE

Parametry eksploatacyjne:

Stopień ochrony EN60529:	IP 20
Temperatura pracy:	-10°C ... +40°C
Temperatura przechowywania:	-20°C ... +60°C
Wilgotność względna:	20% ... 90% , bez kondensacji
Wibracje sinusoidalne w czasie pracy:	niedopuszczalne
Udary w czasie pracy:	niedopuszczalne
Nasłonecznienie bezpośrednie:	niedopuszczalne
Wibracje i udary w czasie transportu:	PN-83/T-42106

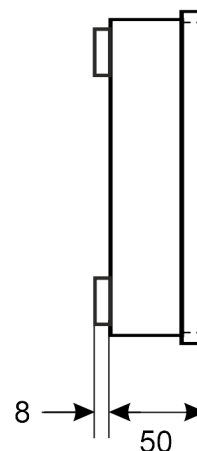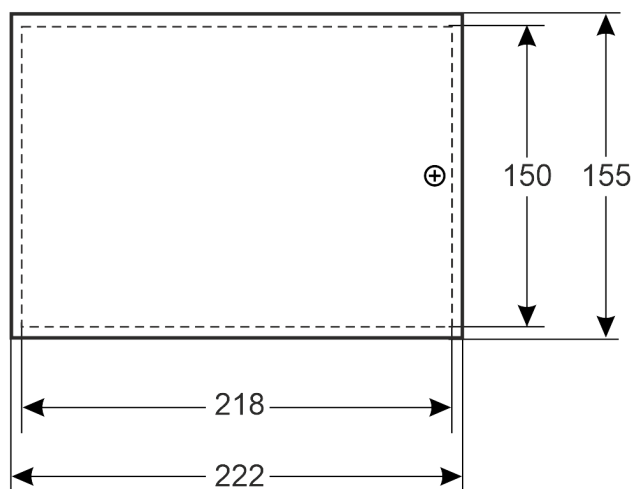

BOSCH:**Moduły:**

- B208, B308, B901

DSC:**Power Series Neo - Moduły:**

- HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422

Power Series - Moduły:

- PC5320, PC5100, PC5108, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100

Power Series Pro - Moduły:

- HSM3408, HSM2108, AMX-400

PARADOX:**Moduły:**

- ZX8, ZX8SP, PGM4, HUB2, PRT3

RISCO:**Moduły:**

- RP296E04 LightSYS ProSYS Plus, RP432EZ8 LightSYS ProSYS Plus

ROGER:**Moduły:**

- MCX2D, MCX4D, MCX-BRD

SATEL:**Moduły:**

- INT-E, INT-ADR, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-FI, INT-VG, INT-AV, INT-RS Plus

- INT-PP, INT-O, INT-R, INT-VMG, ETHM-1 Plus, GSM-X, GSM-X LTE

Dokumentacja informuje, jakie urządzenia mogą być instalowane w danej obudowie. Nie określa ile różnych urządzeń można zainstalować w jednej obudowie. Ilość zamontowanych urządzeń zależy od ich wielkości i rozmieszczenia.

**OZNAKOWANIE WEEE**

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE dla użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.

W Polsce zgodnie z przepisami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza się pozbyć tego produktu, jest obowiązany do oddania ww. do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m. in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Ogólne warunki gwarancji

Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie www.pulsar.pl

[Zobacz](#)

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Łąpczyca
Tel. +48-14-610-19-40
www.pulsar.pl
e-mail: biuro@pulsar.pl

