


Instrukcja instalacji mocowania wiszącego

TruVision TVD-PPB

Dane techniczne

Wymiary: 150 × 537 mm (5,90 × 21,14 cala)

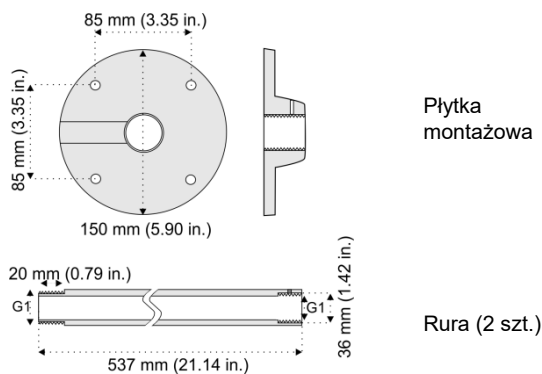

Informacje dotyczące gwintowania rur

Rozmiar gwintu rury	Gwinty/cal	Skok (mm)	Średnica zewnętrzna gwintu	
			(mm)	(cali)
G 1	11	2,309	33,249	1,309


Odpowiadająca rura				Rozmiar wiertła gwintującego (mm)
DN	ŚZ (mm)	ŚZ (cali)	Grubość (mm)	
25	33,7	1,33	3,2	30,75

Masa: 1169 g (2,56 lb)

Akcesoria:


Rozszerzające kołki rozporowe: 4 szt.

Służą do mocowania mocowania wiszącego do powierzchni mocowania.

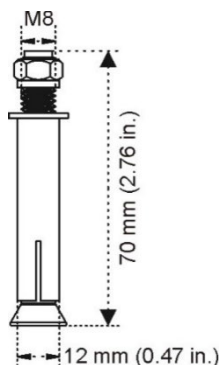

Śruba blokująca A: 5 szt.

Służą do mocowania słupa do innych elementów.

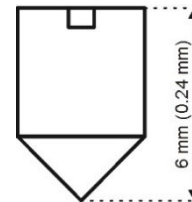

Obsługiwane pierścienie montażowe i puszki

Mocowanie wiszące może być używane z następującymi akcesoriami TruVision:

- TVW-AWB-1
- TVW-DVM
- TVD-CB2
- TVD-CB3
- TVD-CB5A
- TVD-CB6
- TVD-CB7
- TVF-CBM


Instalacja

Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji instalacji kamery. Wymagane są poniższe środki ostrożności.


- Powierzchnia montażowa musi być wystarczająco gruba, aby utrzymała kołki rozporowe.
- Upewnij się, że powierzchnia montażowa jest na tyle wytrzymała, aby utrzymać ciężar ośmiokrotnie większy od kamery i mocowania wiszącego.

Aby przymocować kamerę do uchwytu ściennego (TVD-PPB):

1. Wybierz odpowiednie miejsce na powierzchni montażowej. Użyj podstawy mocowania, aby zaznaczyć otwory na kołki rozporowe, a także aby zapewnić dostęp do wiązki kabli przed instalacją z uchwytem.
2. Wywierć otwory w powierzchni montażowej i umieść w nich cztery kołki rozporowe.
3. Przykręć płytę montażową na rurkę montażową za pomocą śruby blokującej, jak pokazano na ilustracji.

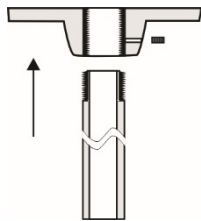

4. Poprowadź kable przez podstawę mocowania wiszącego i rurkę.
5. Przymocuj podstawę mocowania wiszącego do powierzchni montażowej, korzystając z wyposażenia dostarczonego z kółkami rozporowymi.

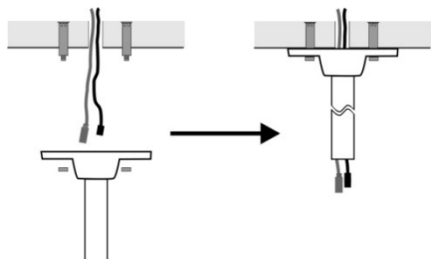

6. Aby zakończyć instalację kamery, zapoznaj się z instrukcją instalacji dla konkretnej kamery i wyposażenia.

Informacje prawne i regulacyjne

Copyright	© 2022 Carrier. Wszelkie prawa zastrzeżone. As informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Niniejszy dokument nie może być kopiowany w całości ani w części, ani powielany w inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Carrier, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wyraźnie dozwolone przez amerykańskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Znaki towarowe i patenty	Nazwy i logo TruVision są markami produktów firmy Aritech stanowiącej część spółki Carrier. Pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów lub ich sprzedawców.
Producent	PRODUKT WPROWADZONY DO OBROTU PRZEZ: Carrier Fire & Security Americas Corporation, Inc. 13995 Pasteur Blvd, Palm Beach Gardens, FL 33418, USA UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL UE: Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Holandia
Certyfikaty	  
Informacje kontaktowe	EMEA: https://firesecurityproducts.com Australia / Nowa Zelandia: https://firesecurityproducts.com.au/
Dokumentacja produktu	Aby pobrać elektroniczną wersję dokumentacji produktu, należy zeskanować kod QR. Podręczniki są dostępne w wielu językach.

