

OH6425

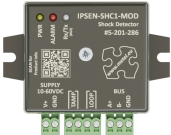
Instrukcja instalacji



STRONA PRODUKTU

zawiera specyfikacje,
noty aplikacyjne
i inną dokumentację.

Akcesoria opcjonalne

Montaż na ścianie Do montażu na ścianie zalecamy użycie zestawu montażowego KIT-OH z 4 stalowymi wspornikami (ocynkowanymi) i akcesoriami montażowymi.		KIT-OH 4-500-033
Montaż na kolumnie Zalecamy montaż rozdzielnicy na kolumnach przy użyciu wsporników HOLDER-OH6425. Profile ze stali ocynkowanej i zaczepy ze stali nierdzewnej gwarantują bezpieczne mocowanie.		HOLDER-OH6425 4-500-030
Blokada na klucz Obrotowy uchwyt z wkładką blokującą zapobiega otwarciu rozdzielnicy bez klucza.		OH65-LOCK 4-500-031
Skrzynka optyczna z uchwytem DIN35 Dwukomorowa skrzynka z 12 uchwytami na spawy światłowodowe i otworami do doprowadzania i mocowania kabli światłowodowych.		OB12-DIN 4-500-042
Czujnik wstrząsów Do wykrywania ruchu i obsługi obudowy.		IPSEN-SHC1-MOD 5-201-286

Instalacja

1) Instalacja

Przykręć mocno rozdzielnicę za otwory montażowe w narożnikach.

a) do płaskiego podłoża. Do instalacji należy użyć zestawu montażowego KIT-OH.

b) do uchwyty HOLDER-OH6425 (w przypadku montażu na kolumnie). Przymocuj rozdzielnicę do kolumny za pomocą pasków mocujących i śrub dostarczonych ze wspornikiem.

UWAGA:

Rozdzielnice muszą być zawsze instalowane pionowo, z bolcami skierowanymi w stronę podłoża. Podczas instalacji należy używać elementów mocujących zgodnie z instrukcjami i ilustracjami na tej i kolejnych stronach.

Wsporniki HOLDER-OH6425 są przeznaczone do użytku wyłącznie na słupach okrągłych o średnicach w zakresie: 150 - 215 mm.

2) Uziemienie rozdzielnic i ograniczników przepięć

Rozdzielnica jest wyposażona w dwa zaciski PE. Uziemić za pomocą przewodu Cu 16 mm².

Przykręć przewód do zielono-żółtego bloku zacisków (po lewej stronie na dolnej szynie DIN35).

Rezystancja uziemienia musi wynosić do 10Ω.

3) Podłączenie 230VAC

Podłącz zasilanie 230VAC:

L - do brązowego zacisku,

N - do niebieskiego zacisku,

PE - zielono-żółty zacisk.

Do podłączenia należy użyć przewodów litych lub linkowych o przekroju od 1,5 do 4 mm.

4) Podłączanie kabli światłowodowych

Przeciągaj kable światłowodowe przez przelotki do skrzynki światłowodowej. Po zespawaniu złączy zamknij skrzynkę pokrywą.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Instalacja, konfiguracja i obsługa skrzynek rozdzielczych może być wykonywana wyłącznie przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami elektrycznymi, która dokładnie zapoznała się z niniejszą instrukcją.
- Rozdzielnica jest przeznaczona do podłączenia do 1-fazowej sieci 230VAC TN-S i musi być zainstalowana zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w danym kraju. Aby zapewnić ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, należy zapewnić odpowiedni wyłącznik automatyczny.
- Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że zasilanie 230VAC nie jest pod napięciem, a wyłącznik obwodu rozdzielnic jest wyłączony. Napięcie wejściowe 230VAC należy podłączyć dopiero po zakończeniu instalacji. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek oznak uszkodzenia, deformacji, nieprawidłowego działania lub braku części w dostarczonej rozdzielnic, nie należy jej instalować i należy zwrócić się do dostawcy. Po zakończeniu okresu użytkowania rozdzielnicę należy traktować jako odpad elektroniczny.
- Nie należy przekraczać znamionowych parametrów pracy rozdzielnic. Niebezpieczne napięcia mogą utrzymywać się na zasilaczu impulsowym przez kilka minut po jego wyłączeniu. Rozdzielnica musi być zasilana z sieci z podłączonym przewodem ochronnym PE.
- Należy chronić rozdzielnicę przed przedostaniem się do jej wnętrza jakichkolwiek ciał obcych lub cieczy - istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia rozdzielnic. Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych zasilacza impulsowego - grozi to jego uszkodzeniem.
- Nie dotykać wewnętrznych elementów zasilacza impulsowego - ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub poparzenia.

OH6425

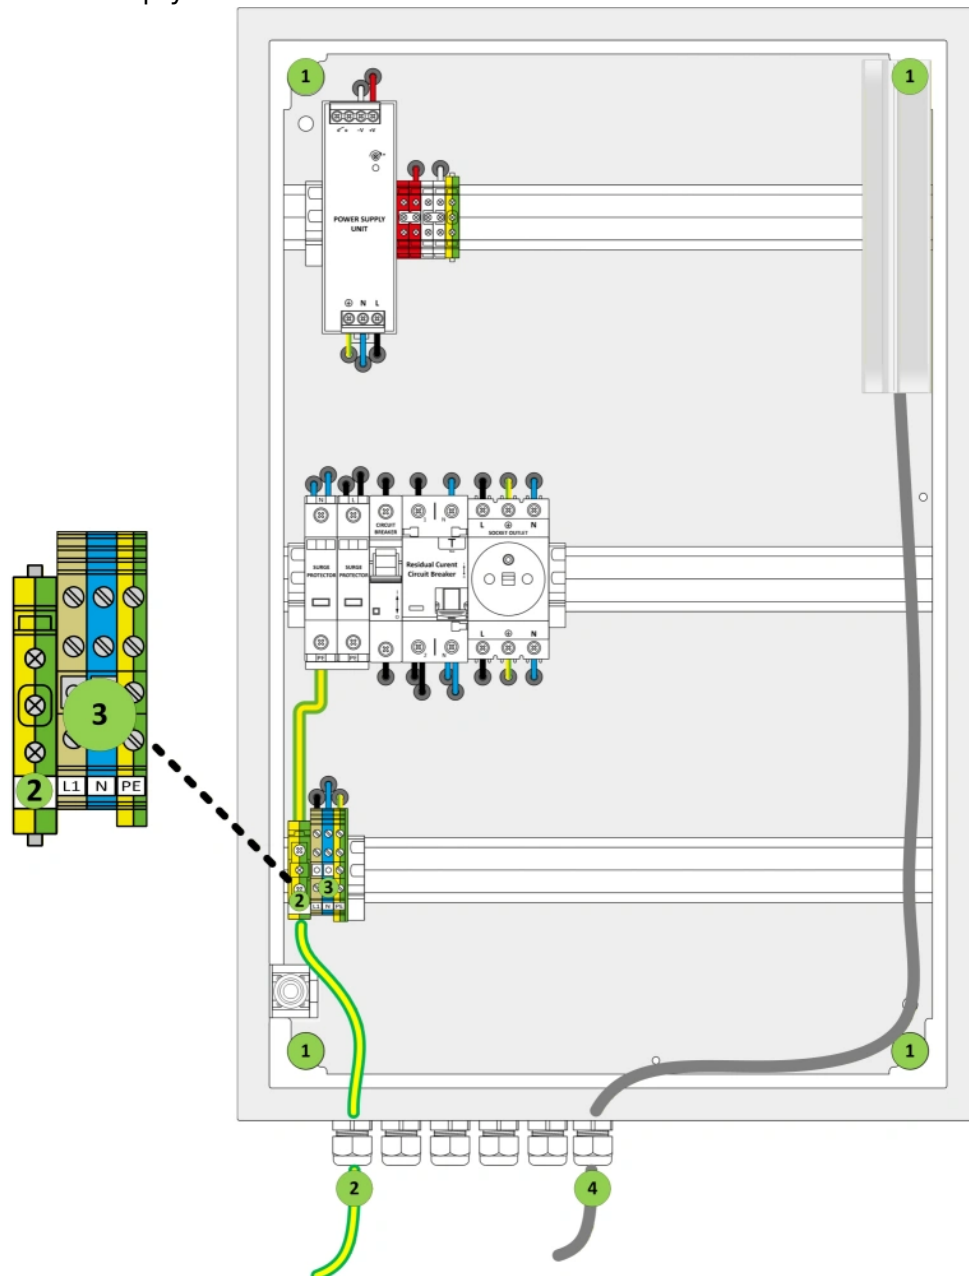
Instrukcja instalacji

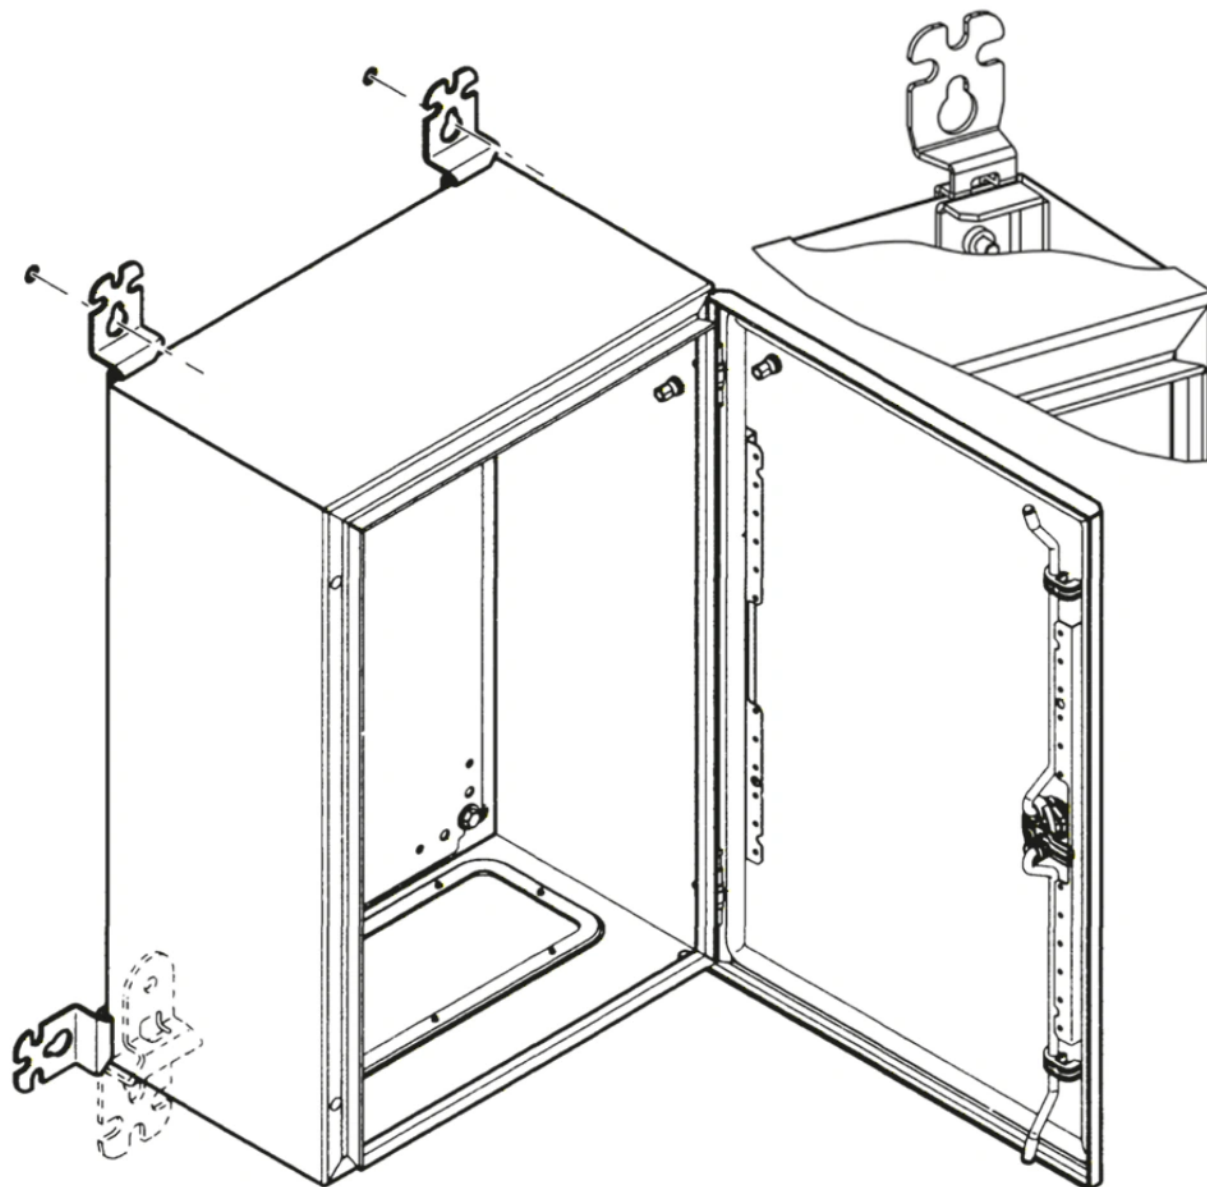


OH6425

Instrukcja instalacji

1. otwory montażowe
2. Wyjście i zacisk uziemienia dla ochrony przeciwprzepięciowej
3. zaciski zasilania 230VAC
4. Kable optyczne



KIT-OH - akcesoria do montażu rozdzielnic na płaskim podłożu

OH6425

Instrukcja instalacji

HOLDER-OH6425 - akcesoria do montażu rozdzielnic na słupie

