

Obudowa na klucz do drzwi ewakuacyjnych



Wydanie: 1 z dnia 01.09.2017
Zastępuje wydanie: -----

PL

1. Przeznaczenie.

Obudowa przeznaczona jest do przechowywania klucza do drzwi ewakuacyjnych.


Konstrukcja obudowy została tak zaprojektowana aby umożliwić jej wielokrotne otwarcie bez potrzeby wymiany szybki, gdyż okienko wykonane jest z tworzywa, a nie szkła.

Obudowa posiada wyłącznik krańcowy Tamper działający zarówno na otwarcie obudowy jak i na wciśnięcie szybki. Po jego podłączeniu do systemu nadrzędnego, nadzoruje on zarówno otwarcie obudowy jak i wciśnięcie szybki.

Obudowa została wyposażona w otwory montażowe, przepust kablowy umożliwiający przeprowadzenie przewodu do tampera oraz porcelanowe złącze śrubowe do jego podpięcia.

Tabela 1. Elementy obudowy.

Element nr	Opis
[1]	Okienko klucza
[2]	Tamper
[3]	Otwory montażowe do zamontowania do podłoża $\Phi 6$ mm
[4]	Przepust kablowy
[5]	Porcelanowe złącze śrubowe

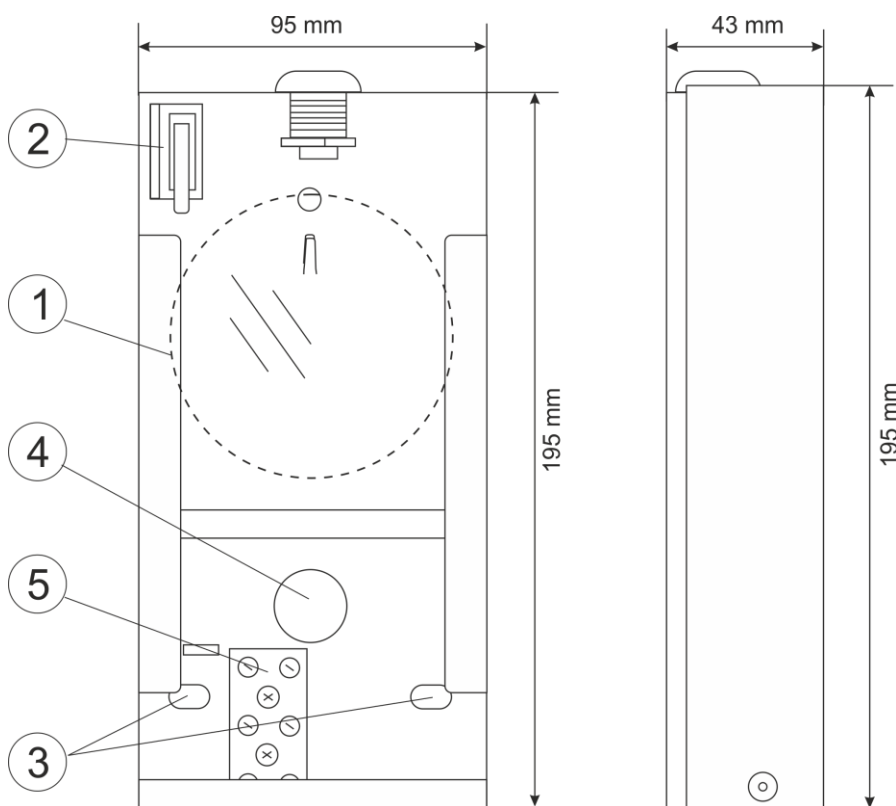


Rys.1. Widok obudowy klucza

Tabela 2. Parametry techniczne.

Wykonanie	Blacha DC01, grubość: 1,0mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor RAL3001 - czerwony
Wymiary przestrzeni klucza	65 x 100 x 30 [mm +/-2mm] (WxHxD)
Wymiary zewnętrzne	95 x 195 x 43 [mm +/-2mm] (WxHxD)
Mocowanie	3 x fi 6 mm
Waga netto/brutto	0,56 kg /0,62 kg [+/-0,1 kg]
Zastosowanie	do wewnątrz
Zamykanie	Zamek – ten sam kod (9081)
Zabezpieczenia	Tamper
Obciążalność wyjścia TAMPER- max	500mA@50Vdc
Klasa szczelności	IP30
Zaciski przewodu	max. 6mm ²
Średnica przepustu kablowego	19mm
Gwarancja	2 lata od daty produkcji

2. Instalacja.

Obudowa powinna być montowana w pomieszczeniach zamkniętych, o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do +40°C.

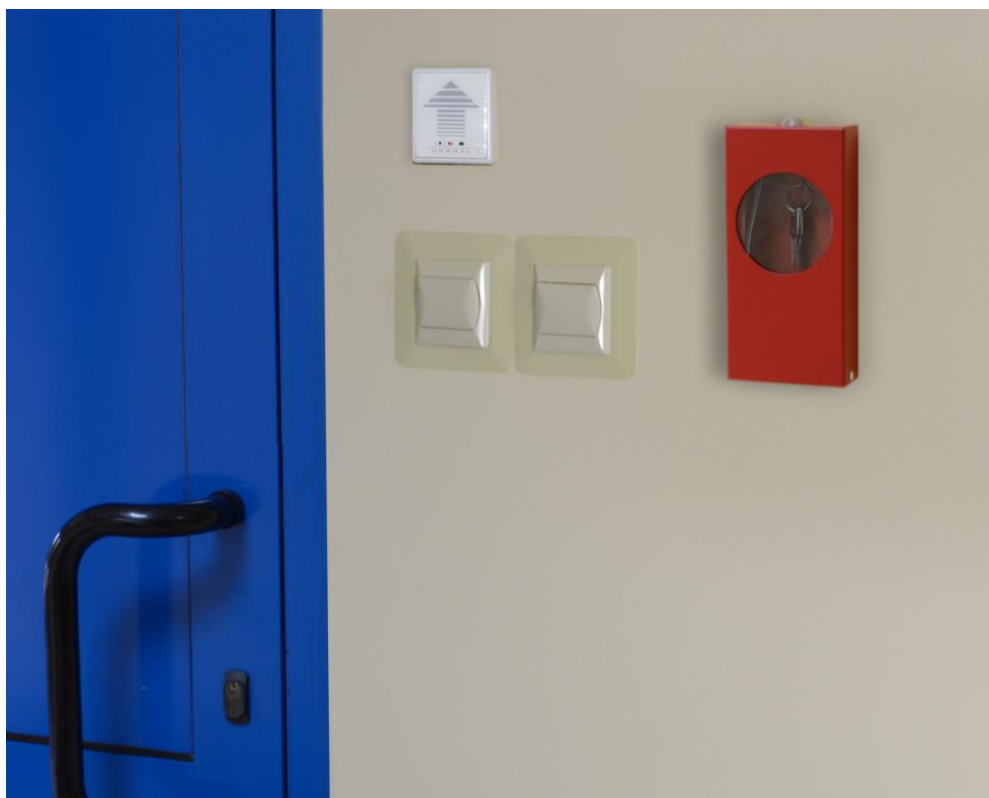

Rys.2. Przykładowy montaż obudowy klucza.

OZNAKOWANIE WEEE

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.

[Ogólne warunki gwarancji](#)

Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie
www.pulsar.pl
[ZOBACZ](#)

Pulsar

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polska
 Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
 e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
[http:// www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl), www.zasilacze.pl