

Szerokokątna czujka zewnętrzna

Seria QX Infinity

Modele zasilane bateryjnie

QXI-R: Model zasilany bateryjnie standardowy

QXI-RDT-X5: +Mikrofałe (10,525 GHz)

QXI-RDT-X8: +Mikrofałe (10,587 GHz)

QXI-RDT-X9: +Mikrofałe (9,425 GHz)

1 Wprowadzenie



Wersja pdf i dodatkowe informacje w innych językach dostępna na stronie:

<http://navi.optex.net/manual/50337>

2 Deklaracja producenta

Ostrzeżenie	Zakaz	Zalecane działanie	Uwaga
<p>< Dotyczy wyłącznie QXI-RDT ></p>		<p>Wysokość montażu</p> <p>Multi Level Od 2,2 m do 2,7 m</p> <p>Pet Alley Od 0,8 m do 1,2 m</p>	<p>Pochlenie</p> <p>Wymień baterię nadajnika na imitację baterii (w zestawie), aby zasilić nadajnik i czujkę ze wspólnej baterii.</p>

3 Instalacja

! Nie dotykaj części oznaczonej tym znakiem

Podstawa

Rozmiar nadajnika bezprzewodowego (mm)

30

50

90

Moduł główny

Moduł mikrofalowy (Dotyczy wyłącznie QXI-RDT)

Czułości mikrofał

L H domyślne

Tamper otwarcia obudowy

Lustro

Z wyjątkiem dźwigni z boku

Mikroprzełączniki

Piroelement

LED

[1] Przygotowanie do pracy		60
[2] Alarm		2
[3] Koniec testu przejścia		5

Wszystkie wartości w sekundach.

Złącza

Po stronie czujki	Po stronie nadajnika
Zasilanie <input type="checkbox"/> Czerwony	Czerwony
Alarm <input type="checkbox"/> Czarny	Czarny
	Biały
	Żółty
Usterka <input type="checkbox"/> Zielony	Zielony
	Niebieski

<Akcesoria>

- Imitacja baterii i przewód alarmu
- Przewód usterki
- Wkręt mocujący (4 × 20 mm) × 3
- Wkręt blokujący dla jednostki głównej (3 × 12 mm) × 1
- Naklejki maskujące

Otwieranie pokrywy

Wkręt blokowania pokrywy (opcja)

* Usuń wcześniej, jeśli jest używany.

[1] Odblokuj obudowę za pomocą płaskiego śrubokręta.

[2] Podnieś pokrywę.

Żywotność baterii (Mikroprzełącznik nr 5)

CR123A (3 V DC, 1300 mAh)

	Ustawienie	oszczędzania baterii
	120	5
QXI-R	6	5
QXI-RDT	4	3

W latach (w przybliżeniu)

Tamper oderwania od podłoża

Współdzielenie

[1] Umieść atrapę baterii w nadajniku

[2] CR123A

<Opcje>

CA-1W(W) Uchwyt do montażu na ścianie


CA-2C(W) Uchwyt do montażu sufitowego

4 Ustawienia


4-1. Obszar detekcji

Multi Level


Widok z góry

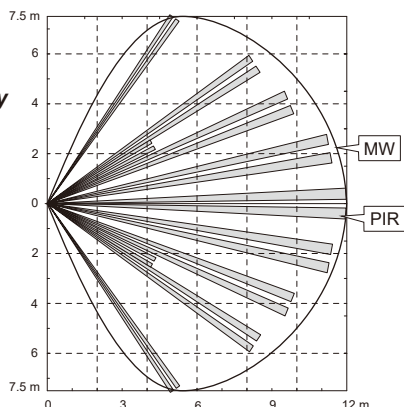




Widok z boku



Pet Alley Widok z boku



- [1] Poluzuj śrubę blokującą, jeśli jest używana.
- [2] Przesuń moduł główny w dolne położenie.
- [3] Ustaw lustro w górnym położeniu.
- [4] Dokręć śrubę blokującą jak poprzednio.

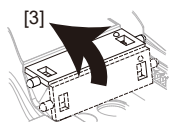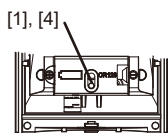

4-2. Ustawienia mikroprzełącznika

Mikroprzełączniki	ON	OFF
[8]		
[7] Przyszły użytkownik		
[6]		
[5] Ustawienie oszczędzania baterii	5 s	120 s
[4] Objaśnienia po prawej stronie: ustawienia czułości PIR		
[3]		
[2] Wyjście alarmu	N.O.	N.C.
[1] Dioda LED	ON	OFF

Czułość PIR

- 4 Podwyższona czułość
- 3 Wysoka
- 4 Średkowy Domyślny
- 3 Niska

Ustawienia fabryczne

4-3. Test przejścia

- [1] Zamknij pokrywę
- [2] Test przejścia (3 minuty)
- [3] Test przejścia kończy się

Dioda LED miga 5 razy

Pamiętaj!

- Po otwarciu obudowy następuje aktywacja tampera. Powoduje to włączenie sygnalizacji LED, niezależnie od ustawień mikroprzełącznika nr 1.
- Test przejścia kończy się po 3 minutach od zamknięcia pokrywki i czujka automatycznie przechodzi w tryb czuwania.
- Jeżeli zasilanie zostanie podane przy zamkniętej obudowie, test przejścia nie rozpocznie się. Otwórz i zamknij obudowę, aby aktywować test przejścia.


5 Specyfikacja

5-1. Specyfikacja

Modele	QXI-R	QXI-RDT
Metoda detekcji	PIR	PIR+MW
Charakterystyka detekcji	12,0 m kąt 120°	
Ilość stref detekcji	"Multi level": 40 stref "Pet alley": 18 stref	
Wykrywana prędkość ruchu	Od 0,3 do 2,0 m/s	
Czułość	2,0°C przy 0,6 m/s	
Strefa dla zwierząt (Pet Alley)	Zablokowana dolna część obszaru detekcji - brak wykrywania małych zwierząt	
Źródło zasilania	CR123A (3 V DC) * Brak w zestawie.	
Pobór prądu	9 µA tryb czuwania /11 mA (maks.) przy 3 V DC	16 µA tryb czuwania /11 mA (maks.) przy 3 V DC
Czas trwania alarmu	2,0 ± 0,5 sec.	
Czas przygotowania do pracy	Ok. 60 s. (dioda LED miga)	
Wyjście alarmu	N.C./N.O., Przełącznik półprzewodnikowy, 3 V DC 0,01 A (maks.)	
Wyjście usterki (z antysabotażowe)	N.C./N.O., Przełącznik półprzewodnikowy, 3 V DC 0,01 A (maks.)	
Wskaźniki diod LED	[1] Przygotowanie do pracy [2] Alarm [3] Koniec testu przejścia	
Temperatura pracy	Od -40°C do +60°C	
Temperatura pracy	Od -40°C do +45°C	
Wilgotność otoczenia	Maks. 95%	
Stopień szczelności obudowy	IP 54	
Miejsce montażu	Na ścianie (na zewnątrz, wewnątrz)	
Wysokość montażu	"Multi level": od 2,2 do 2,7 m "Pet alley": od 0,8 do 1,2 m	
Waga	215 g	230 g
Akcesoria	[1] Atrapa baterii i Przewód alarmu [3] Wkręt mocujący (4 x 20 mm) x 3 [4] Wkręt blokujący (3 x 12 mm) x 1	[2] Przewód usterki [5] Naklejka maskująca

- Dane techniczne i konstrukcja mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- Jednostki te zostały zaprojektowane do wykrywania intruza i aktywacji centrali alarmowej. Są one jedynie częścią kompletnego systemu i z tego powodu nie bierzemy odpowiedzialności za szkody i straty wynikające z włamania.

5-2. Wymiary

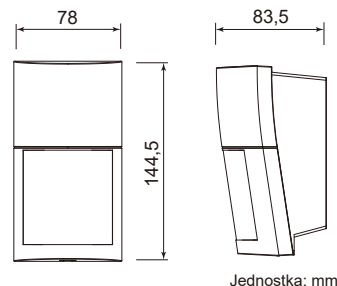

Jednostka: mm

■ Dane kontaktowe na terenie UE

Producent:

OPTEX CO., LTD.
5-8-12 Ogoto, Otsu, Shiga, 520-0101 JAPAN

Autoryzowany przedstawiciel w Europie:

OPTEX (EUROPE) LTD./EMEA HEADQUARTERS
Unit 13, Cordwallis Park, Clivemont Road,
Maidenhead, Berkshire, SL6 7BU U.K.



OPTEX INC./AMERICAS HQ (U.S.)
www.optexamerica.com

OPTEX (EUROPE) LTD./EMEA HQ (U.K.)
www.optex-europe.com

OPTEX TECHNOLOGIES B.V.
(The Netherlands)
www.optex-europe.com/nl

OPTEX CO., LTD. (JAPAN)
www.optex.net

OPTEX SECURITY SAS (France)
www.optex-europe.com/fr

OPTEX SECURITY Sp.z o.o. (Poland)
www.optex-europe.com/pl

OPTEX PINNACLE INDIA,
PVT., LTD. (India)
www.optexpinnacle.com

OPTEX KOREA CO., LTD. (Korea)
www.optexkorea.com

OPTEX (DONGGUAN) CO., LTD.
SHANGHAI OFFICE (China)
www.optexchina.com

OPTEX (Thailand) CO., LTD. (Thailand)
www.optex.co.th

Copyright (C) 2019 OPTEX CO., LTD.