


GUIA DO USUÁRIO: MONITOR VEO DUOX PLUS

BOTÕES DE CONTROLO / LED

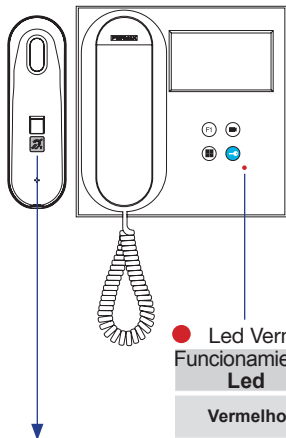

Menú Menu digital para ajustes e configuração de parâmetros internos (se o monitor está programado).

Em conversação, premir para abrir a porta.

Em repouso, chamada ao porteiro (se existir portaria).

F1 Função auxiliar (consulte o seu instalador).


Em repouso, ao premir, visualiza-se no ecrã a possibilidade de efetuar a ligação automática com diferentes botoneiras. Premindo sequencialmente Botoneira 0, Botoneira 1, Botoneira Geral (conforme a disponibilidade de botoneiras).

Led Vermelho

Funcionamento Led	Não programado	Em repouso	Chamada Chamado	Modo Não incomodar	Ligado
Vermelho					Intermitente lento
					Intermitente rápido



Rótulo com ciclo indutivo. Situada na parte interna do auricular. (Dependendo do modelo).

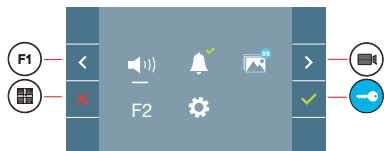



O monitor VEO integra um menu OSD que é gerido através dos botões do monitor. Os ícones visualizados no ecrã são comandados por meio dos botões correspondentes localizados no monitor.

A linha branca debaixo do ícone indica a função em que nos encontramos.

Selecionar com / o ícone desejado e confirmar com .

Para efectuar um reset rápido do terminal, premir e manter premido o botão de menu 10 segundos.


MENU DE USUÁRIO

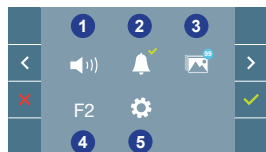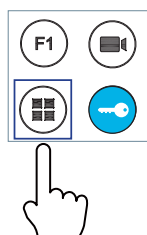

- 1 Ajuste do volume do monitor
- 2 Função "Não incomodar"
- 3 Visualizar imagens
- 4 Função F2
- 5 Ajustes parâmetros de usuário



AJUSTES PARÂMETROS DE USUÁRIO

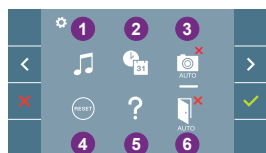

- 1 Seleção de melodias
- 2 Ajuste data e hora
- 3 Ativação/Desativação Captura de imagens
- 4 Reset do usuário
- 5 Ajuda de usuário
- 6 Ativação/Desativação Doormatic



MENU DE USUÁRIO

1 Ajuste do volume do monitor. Antes de uma chamada ou ativação do toque de patamar.

2 Função “Não incomodar”:




: Não ouve-se a chamada.



: Ouve-se a chamada, (Por padrão, está selecionado o funcionamento normal).

3 Visualizar imagens: Para visualizar as diferentes fotografias realizadas, com a data, hora e número de fotografia.

Ao realizar uma chamada a partir da botoneira de rua, transcorridos 5 segundos realiza-se automaticamente uma fotografia, que é armazenada na memória. A função de captura de imagens deve estar previamente ativada, *visualizar ecrã «AJUSTES PARÂMETROS DE USUÁRIO», (opção 3).*

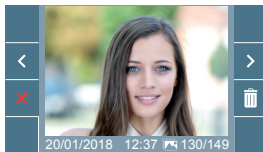

: Para selecionar/visualizar fotografias salvas.




: Para apagar imagens.



: Para cancelar e ir ao ecrã anterior.

4 F2 Função F2 (função extra, consulte com o seu instalador).

5 Ajustes parâmetros de usuário

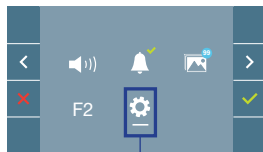

Dentro do MENU DE USUÁRIO Selecionando a opção «AJUSTES PARÂMETROS DE USUÁRIO», podemos aceder a um novo ecrã correspondente a diferentes parâmetros de configuração.

Selecionar com o ícone e confirmar com .



AJUSTES PARÂMETROS DE USUÁRIO



1 Seleção de melodias

2 Ajuste data e hora

3 Ativação/Desativação Captura de imagens

4 Reset do usuário

5 Ajuda de usuário

6 Ativação/Desativação Doormatic

1 Seleção de melodias:



: Seleção melodia botoneira: Podemo alterar a melodia que se vai ouvir no monitor quando se realizar uma chamada a partir da botoneira de rua. Os toques 2 e 5 repetem o tom 4 vezes.



: Seleção melodia toque de patamar: Você pode alterar a melodia que será ouvida no monitor quando o toque de patamar for pressionado, se ela tiver sido conectada anteriormente.




: Seleção melodia portaria: Podemo alterar a melodia que se vai ouvir no monitor quando a portaria realizar uma chamada ao monitor.




2 Ajuste data e hora



Com , selecionar o ícone e confirmar com .

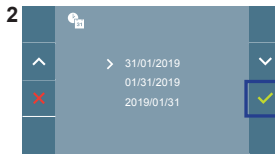

Selecionar o formato da data com . Depois de selecionada, confirmar com .

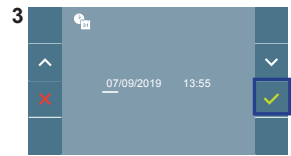

Selecionar a data e a hora com e confirmar . Para navegar pelos ajustes, .

Data por programar: 31/01/2019 (por predefinição). O ícone aparecerá indicando que a data não está correta (data por predefinição). Em caso de corte de alimentação, é reposta a data por predefinição.

Nota: Quando se captura uma imagem com a data não programada, aparece o ícone .

Ícones de notificação de data por programar:



Ecrã Menu do utilizador




Visualização de imagens

Ecrã Comunicação



Ecrã Visualização de imagens

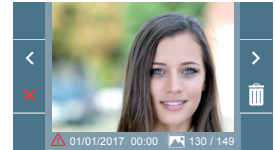


3 Ativação / Desativação Captura de imagens


O monitor realizará uma fotografia automática passados 5 segundos de ter recebido uma chamada de uma botoneira de rua.

: Captura de imagens desativado, (por padrão).


: Captura de imagens ativado.

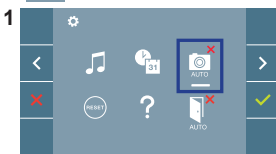

Selecionar com , o ícone e confirmar com .

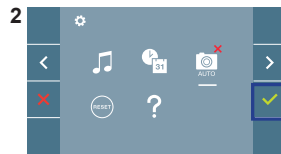

Premir para ativar/desativar a função.

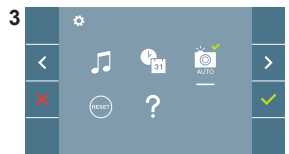

Nota: Devido à legislação de proteção de dados ((UE) 2016/679) da União Europeia, a captura de imagens pode ser restrita. Por defeito está desativada, podendo ser ativada no monitor por sua conta e risco. Também obriga a colocar ao lado da placa de rua um aviso indicando que o monitor pode capturar imagens. Pode ser descarregado em <https://www.fermax.com/portugal/corporate/utilidades.html>.



DUOX plus

FERMAX

4 **Reset do usuário:** Reset ou reinicialização dos parâmetros de configuração do usuário.

5 **Ajuda de usuário**



Código QR que permite aceder a um enlace promocional que explica pormenorizadamente o sistema digital DUOX PLUS criado pela FERMAX.

6 **Ativação/ Desativação Doormatic**

Opção que permite a abertura automática da porta de rua ao fazer uma chamada.

Deve estar previamente habilitada, consulte o seu instalador, (dependendo da configuração).



: Opção Doormatic desativada, (por padrão).



: Opção Doormatic ativada.




AJUSTES

1. AJUSTES DO MONITOR

AJUSTES DE VÍDEO


Tendo imagem no monitor ao premir o botão , ou ao receber uma chamada sem iniciar a comunicação pressionar a tecla para mostrar os **ajustes de vídeo**.

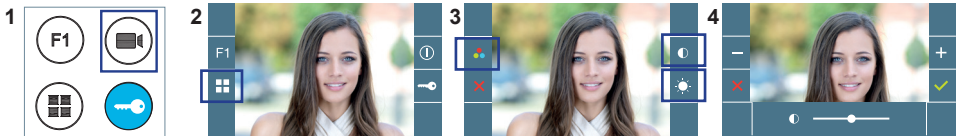

Selecionar a opção do ajuste e ir aumentando ou diminuindo com e .

AJUSTES DE ÁUDIO

Enquanto o canal de áudio estiver aberto (comunicação estabelecida), premindo o botão , e aparecerá no ecrã o menu para tal ajuste.

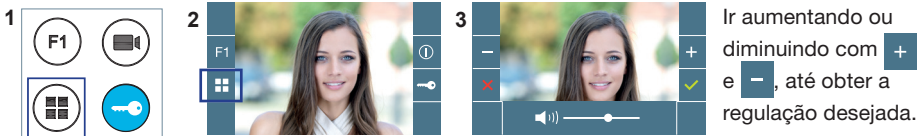

Ir aumentando ou diminuindo com e , até obter a regulação desejada.

Nota: O potenciômetro de ajuste também pode ser usado .

Nota: Tempo máximo de conversação: 90 segundos.

MANUAL COMPLETO MONITOR



El O equipamento que adquiriu está identificado de acordo com a Diretiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Mais informação:



Para informação detalhada, visite www.fermax.com
Contacto: tec@fermax.com / www.fermax.com/contact