

DUOX plus


FERMAX

MONITOR VEO-XS DUOX PLUS

GUÍA RÁPIDA DE USUARIO

GUÍA RÁPIDA USUARIO: MONITOR VEO XS DUOX PLUS

BOTONES CONTROL / LEDS

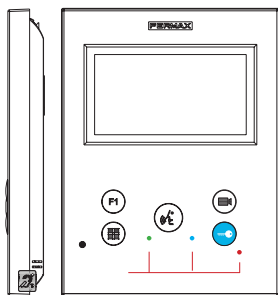

- Menú digital para ajustes y configuración de parámetros internos. (Si el monitor está programado).
- En conversación, pulsar para abrir la puerta.
En reposo, llamada al conserje (si existe conserjería).
- Función auxiliar (consulte con su instalador).
En reposo, pulsar y se visualiza en pantalla la posibilidad de realizar autoencendido con diferentes placas. Pulsando secuencialmente Placa 0, Placa 1, Placa General, (según disponibilidad de placas).
- Activación de audio y colgado (funcionamiento manos libres).




Etiqueta bucle inductivo. Situada en el lateral del monitor. (Según modelo).

Leds

Funcionamiento Leds	No programado	Reposo	Llamada Llamado	Audio manos libres	Audio de bajada modo simplex	Audio de subida modo simplex	Modo No molestar
Rojo							
Azul							

● Led Verde: Según configuración, (consulte con su instalador).

- Encendido
- Intermitente lento
- Intermitente rápido

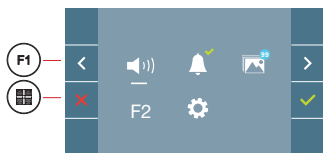


El monitor VEO XS incorpora un menú OSD que se gestiona a través de los pulsadores del monitor. Los iconos visualizados en pantalla se manejan con los pulsadores correspondientes ubicados en el monitor.

La línea blanca abajo del icono indica en la función en la que nos encontramos.

Seleccionar con / el icono deseado y confirmar con .

MENÚ DE USUARIO

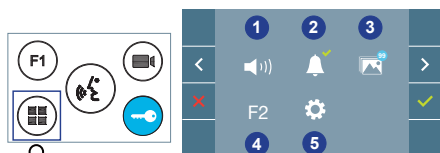

- 1 Ajuste de volumen del monitor
- 2 Función no molestar
- 3 Visualizar imágenes
- 4 Función F2
- 5 Ajustes parámetros de usuario



Para realizar un reinicio rápido del terminal mantener pulsado el botón menú 10s.



1 **Ajuste de volumen del monitor.** Ante llamada o activación del timbre de puerta.

2 **Función no molestar:**




: No se escucha la llamada.



: Se escucha la llamada, (por defecto está seleccionado el funcionamiento normal).

3 **Visualizar imágenes:** Para visualizar las diferentes fotos realizadas, con la fecha, hora y número de foto.

Al realizar una llamada desde la placa de calle, transcurridos 5 segundos se realiza automáticamente una foto, que se almacena en la memoria. La función captura de imágenes debe estar previamente activada, ver pantalla «AJUSTES PARÁMETROS DE USUARIO», (opción 3).

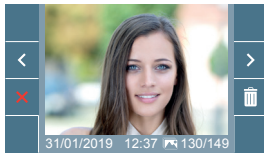

: Para seleccionar/visualizar fotos guardadas.




: Para borrar imágenes.



: Para cancelar e ir a la pantalla anterior.

4 **F2** **Función F2** (función extra, consulte con su instalador).

5 **Ajustes parámetros de usuario**

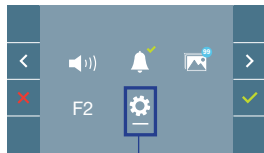

Dentro del MENÚ DE USUARIO al seleccionar la opción «AJUSTES PARÁMETROS DE USUARIO», se accede a una nueva pantalla correspondiente a diferentes parámetros de configuración.

Seleccionar con el icono y confirmar con .



AJUSTES PARÁMETROS DE USUARIO



1 Selección de melodías

2 Ajustes de fecha y hora

3 Activación / Desactivación captura de imágenes

4 Reset de usuario

5 Ayuda de usuario

6 Activación / Desactivación Doormatic

1 **Selección de melodías:**



: Selección melodía placa: Se puede cambiar la melodía que se escuchará en el monitor cuando se realice una llamada desde la placa de la calle. Las melodías (ringtones) 2 y 5 repiten el tono 4 veces.



: Selección melodía timbre de puerta: Se puede cambiar la melodía que se escuchará en el monitor cuando se pulse el timbre de puerta, si este se ha conectado previamente.




: Selección melodía conserjería: Se puede cambiar la melodía que se escuchará en el monitor cuando la conserjería realice una llamada al monitor.




2 Ajustes de fecha y hora



Seleccionar con el icono y confirmar con .

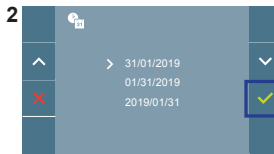

Seleccionar con el formato de fecha. Una vez seleccionada confirmar con .

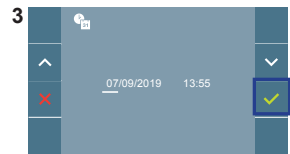

Seleccionar la fecha y la hora con y confirmar . Para navegar por los ajustes .


Fecha sin programar: 31/01/2019 (por defecto). El icono aparecerá indicando que la fecha no es correcta (fecha por defecto). Al perder la alimentación vuelve a la fecha por defecto.

Nota: Si se captura una imagen con la fecha sin programar mostrará el icono .

Iconos de notificación de fecha sin programar:



Pantalla Menú de usuario

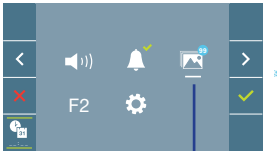

Visualización de imágenes

Pantalla Comunicación



Pantalla Visualización de imágenes




3 Activación / Desactivación captura de imágenes


El monitor puede realizar una foto automática a los 5 segundos de recibir una llamada de una placa de calle.

: Captura de imágenes desactivada, (por defecto).


: Captura de imágenes activada.

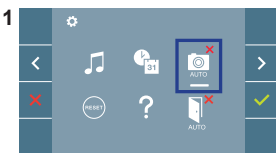

Seleccionar con el icono y confirmar con .

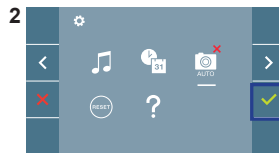

Pulsar para activar/desactivar la función.

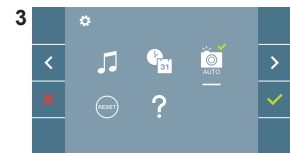


Nota: Por la legislación de protección de datos ((EU) 2016/679) de la Unión Europea puede restringirse la captura de imágenes. Por defecto está desactivada, se puede activar desde el monitor bajo su responsabilidad. Así mismo podría obligar a colocar junto a la placa de calle un cartel indicando que el monitor puede capturar imágenes.



DUOX plus

FERMAX

4  **Reset de usuario:** Reset de los parámetros de configuración de usuario.

5  **Activación /**  **Desactivación Doormatic**

Opción que permite la apertura de puerta automática al realizar una llamada.

Previamente debe estar habilitada, consulte con su instalador, (según configuración).



: Opción Doormatic desactivada, (por defecto).





: Opción Doormatic activada.




AJUSTES

1. AJUSTES DE MONITOR


AJUSTES VÍDEO


Teniendo imagen en el monitor al pulsar el botón , o al recibir una llamada sin establecer comunicación, pulsar la tecla  para mostrar los **ajustes de vídeo**.

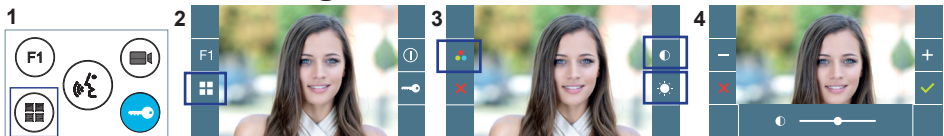



Seleccionar la opción del ajuste e ir aumentando o decrementando con  y .

AJUSTES AUDIO

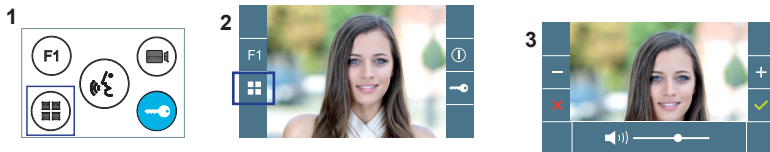Durante el tiempo que está abierto el canal de audio (comunicación establecida), pulsar el botón  y aparecerá en pantalla el menú para dicho ajuste.



Ir aumentando o decrementando con  y , hasta obtener la regulación deseada.

Nota: Tiempo de conversación máximo: 90 segundos.

MANUAL COMPLETO MONITOR



El equipo que ha adquirido está identificado según Directiva 2012/19/UE sobre Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Mas info:



Para más información, visitar www.fermax.com
Contacto: tec@fermax.com / www.fermax.com/contact